

ELEBOX BLINK

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Περιγραφή συσκευής
2. Αρχική τοποθέτηση
3. Προγραμματισμός
4. Προφυλάξεις/ Αστοχίες

1.Περιγραφή συσκευής

Το Elebox Blink είναι μία επιτραπέζια συσκευή GSM (τεχνολογίας sim800L) με τηλεχειριστήριο που δίνει τη δυνατότητα σε άτομα που χρήζουν εποπτείας να ειδοποιούν όταν νιώθουν ότι κινδυνεύουν έως και τρία κινητά τηλέφωνα, με sms και κλήση, με το πάτημα ενός κουμπιού εντός της εμβέλειας του ασύρματου χειριστηρίου (περίπου 30-50 μέτρα ανοιχτού χώρου). Παράλληλα διαθέτει και ηχητικό buzzer. Το Blink χρειάζεται σταθερή τροφοδοσία 12V για την λειτουργία του και μία κάρτα sim κινητής τηλεφωνίας.

2.Αρχική τοποθέτηση

Τοποθετούμε το Blink σε ένα σταθερό σημείο (τραπέζι,κομοδίνο κτλ) όπου υπάρχει καλό σήμα κινητής τηλεφωνίας και παροχή ρεύματος(πρίζα). ΧΩΡΙΣ να έχουμε στην τροφοδοσία την συσκευή ανοίγουμε το πλαστικό περίβλημα αφαιρώντας τις δύο βίδες στήριξης(βλ.φ.1 παράρτημα) και τοποθετούμε μία κάρτα sim κινητής τηλεφωνίας στην υποδοχή sim800L(φ2) ΑΦΟΥ αφαιρέσουμε τον κωδικό PIN. Τοποθετούμε ξανά το περίβλημα. Κατόπιν βάζουμε το τροφοδοτικό στην πρίζα (φ3) και το συνδέουμε στην συσκευή. Περιμένουμε περίπου ένα λεπτό μέχρι το gsm να συντονίσει στο δίκτυο. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

3. Προγραμματισμός

Το πρώτο βήμα για τον προγραμματισμό είναι η δήλωση των κινητών τηλεφώνων που καλεί η συσκευή όταν παραστεί ανάγκη. Αυτό γίνεται με την εντολή set και τον αριθμό της συσκευής που θέλουμε να δηλώσουμε

Δηλαδή αποστέλουμε γραπτό μήνυμα set1 για το πρώτο τηλέφωνο, set2 για το δεύτερο και set3 για το τρίτο. Τα μηνύματα αποστέλλονται από το κινητό τηλέφωνο που θέλουμε να δηλώσουμε στον αριθμό sim που είναι εγκατεστημένος στην συσκευή. Η συσκευή μόλις λάβει το κάθε μήνυμα απαντάει αντίστοιχα με SET1 OK SET2 OK ή SET3 OK.

Η αντικατάσταση ενός δηλωμένου τηλεφώνου με άλλο γίνεται απλά με την αποστολή set1, set2 ή set3 αντίστοιχα για όποιο τηλέφωνο θέλουμε να αντικαταστήσουμε.

Η διαγραφή ενός τηλεφώνου(χωρίς αντικατάσταση) γίνεται με το γραπτό μήνυμα del(del2 ή del3) και ισχύει μόνο για το δεύτερο ή τρίτο τηλέφωνο. Το πρώτο δεν μπορεί να διαγραφεί.

Το buzzer λειτουργεί στο δεξί πλήκτρο. Το σήμα SOS στο αριστερό(φ.4). Στα τετρακάναλα τηλεχειριστήρια τα δύο αριστερά είναι sos και τα δύο δεξιά buzzer.


Για την εγγραφή περισσότερων χειριστηρίων πατάμε το μικρό πλήκτρο του δέκτη (φ.5 παράρτημα) για 1” και κατόπιν τον χειριστήριο που θέλουμε να καταχωρήσουμε

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μεταξύ των εντολών που αποστέλλονται από κινητό τηλέφωνο για τον προγραμματισμό της συσκευής να μεσολαβεί χρόνος **τουλάχιστον 15”**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



φ.1 Αφαίρεση καλύμματος

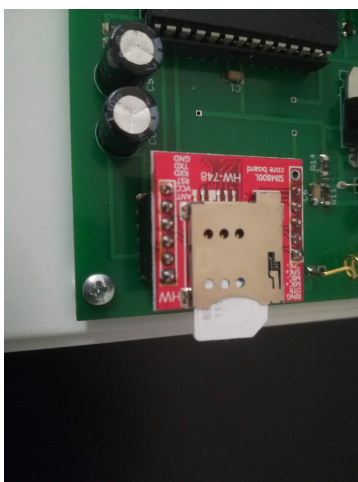


φ.2, φ.3 Τοποθέτηση sim κάρτας **αφού** βγάλουμε την συσκευή από την **παροχή**. Μετά κλείνουμε το κάλυμμα και την συνδέουμε στην τροφοδοσία.





φ.4 Το αριστερό πλήκτρο είναι το sms μήνυμα και το δεξιό το buzzer εντοπισμού. Στα 4κάναλα χειριστήρια, όπως της φωτογραφίας, είναι ανά δύο.

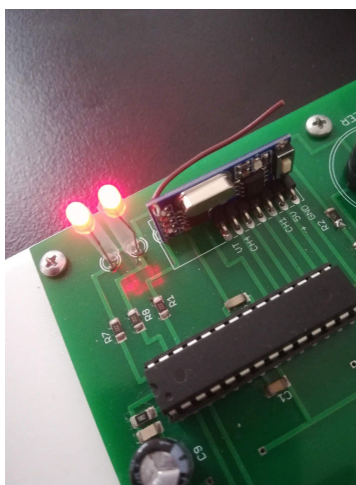

φ.5 Για να καταχωρήσουμε ένα νέο χειριστήριο στο BLINK πατάμε το μικρό λευκό μπουτόν για 1" και ταυτόχρονα όποιο πλήκτρο από το τηλεχειριστήριο.

4. Προφυλάξεις/ Αστοχίες

- Αν υπάρχει καθυστέρηση στην απόκριση της συσκευής ελέγξτε αν υπάρχει σήμα στο δίκτυο της τοποθετημένης εντός sim ή αν έχει επαρκές υπόλοιπο.
- Μην βρέχετε τη συσκευή
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή με άλλο τροφοδοτικό από το συνιστώμενο.
- Μην λειτουργείτε την συσκευή χωρίς το προστατευτικό καπάκι.
- Κρατάτε την συσκευή μακριά από παιδιά.
- Φροντίζετε για την έγκαιρη αντικατάσταση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου.
- Η αποστολή των μηνυμάτων set και del να γίνεται με μικρούς χαρακτήρες όπως στα παραδείγματα.
- Η εμβέλεια του τηλεχειρισμού σε ανοιχτό χώρο είναι περί τα 30 μέτρα. Ελέγξτε την εσωτερική εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου στο χώρο σας. Φροντίστε να μην απομακρύνεται εκτός ορίων εμβέλειας της συσκευής.
- Αν για όποιο λόγο δεν έρθει απάντηση σε μήνυμα προγραμματισμού (set ή del) δοκιμάστε ξανά μετά από λίγα δευτερόλεπτα. Αν πάλι υπάρξει αστοχία ελέγξτε το σήμα του δικτύου τηλεφωνίας στο σημείο όπου είναι τοποθετημένη η συσκευή.