


## ΔΕΚΤΗΣ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ CHANNEL4

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚΤΗ

Πως λειτουργεί: Αφού συνδέσουμε τον δέκτη με ένα τροφοδοτικό 12Vdc 500mah και άνω, πατώντας τον διακόπτη το led σβήνει, πατώντας το πλήκτρο A από το τηλεχειριστήριο το led αναβοσβήνει 3 φορές και η καταχώρηση στην μνήμη του δέκτη και για τα 4 κανάλια έχει γίνει.

RESET εάν θέλουμε να διαγράψουμε τα τηλεχειριστήρια από την μνήμη του δέκτη πατάμε παρατεταμένα τον διακόπτη για περίπου 10 δευτερόλεπτα όταν το led αρχίζει να αναβοσβήνει το RESET έχει γίνει.

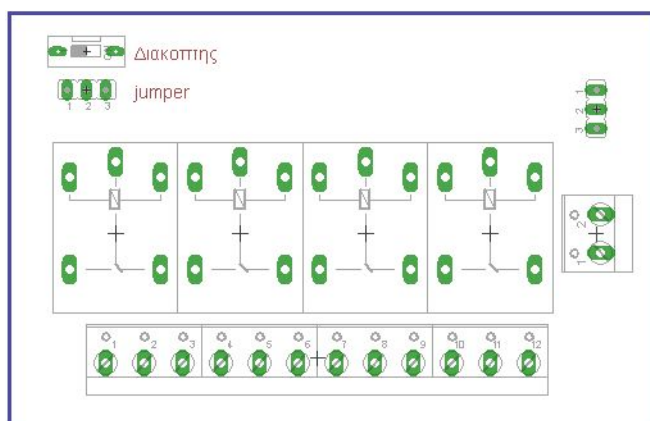

### MODE ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο δέκτης μπορεί να λειτουργήσει με τους ακόλουθους τρόπους με το jumper στον αέρα όσο πατάμε κάποιο πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου το αντίστοιχο Relay κλείνει.

Με το jumper στην θέση 1-2 Όταν πατήσουμε μία φορά το πλήκτρο 1 από το τηλεχειριστήριο το RELAY 1 του δέκτη κλείνει. Όταν πατήσουμε το πλήκτρο 2 του τηλεχειριστηρίου τότε το RELAY 1 επανέρχεται και κλείνει το Relay 2 κ.ο.κ

Με το jumper στην θέση 2-3 Όταν πατήσουμε μια φορά το πλήκτρο 1 από το τηλεχειριστήριο τότε κλείνει το Relay 1 του δέκτη. Όταν πατήσουμε ξανά το πλήκτρο 1 του τηλεχειριστηρίου επανέρχεται το Relay 1 του δέκτη. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα κανάλια.

**\*Για το τηλεχειριστήριο μακράς εμβέλειας. Τοποθετήστε σωστά την μπαταρία και ανοίξτε τον διακόπτη ON/OFF που βρίσκεται στο πλάι του τηλεχειριστηρίου.**